

Montage handleiding



STAP 1 Onderlaag constructie

De houten latten van 30 x 50 mm worden vanaf de goot gemonteerd, de eerste op 330 mm en de volgende van 350 tot 350 mm, evenwijdig aan de goot. (Fig.1)

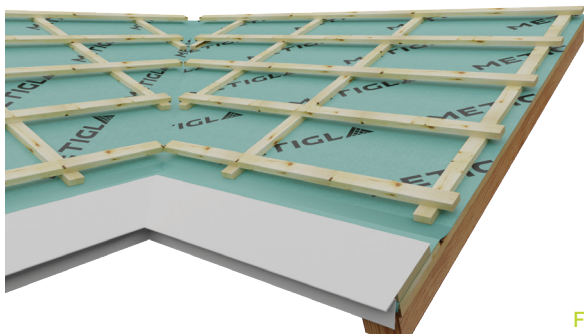


Fig. 1

STAP 2 Gootafsluiting

De dakgootafsluiting van het dak wordt onderaan het dakgebinte gemonteerd. Het heeft de rol om water van de bedekking over te nemen en het in het regenwatersysteem te drijven. (Fig. 2)



Fig. 2

STAP 3 Vallei montage

Bevestig het dal ter hoogte van de houten latten op het rooster. De afstand tussen twee aangrenzende metalen tegels, gemeten over de kil, moet 150 mm bedragen. Snijd en buig het onderste deel van de kil af zodat het evenwijdig loopt met de dakrand en 20 mm breder is dan de kil. (Fig. 3)

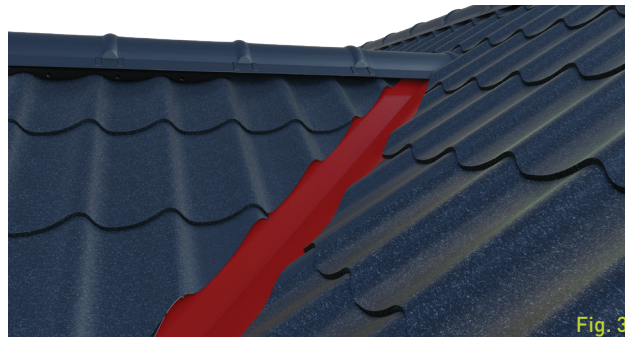


Fig. 3

STAP 4 Het plaatsen van de Clas dakpannen

Het wordt aanbevolen de metalen dakpannen te monteren vanaf de dakgootsluiting in de hoek van het dakgebint, naar boven.

Voor een optimale plaatsing worden de metalen dakpannen loodrecht op de dakgoot geplaatst. (Fig. 4)

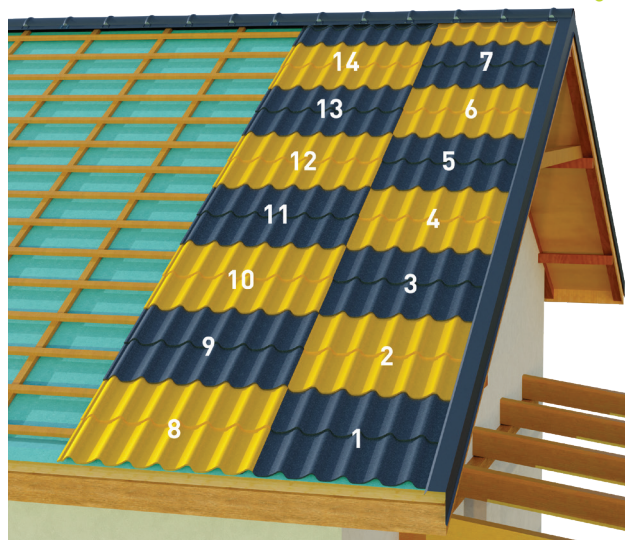


Fig. 4

STAP 5 Positie afwerkingselementen

ZINC
275g/m²

De dakrandafwerking wordt aan de buitenrand van de dakhelling gemonteerd. (Fig. 5)

Het heeft als functie de afsluiting en de weerbestendigheid van het dak te verzekeren en geeft het extra veiligheid tegen mogelijke infiltratie. Plaats de nok zodanig dat hij de uiteinden van de banen van de twee wateren symmetrisch overlapt. (Fig. 6)

De muurnok en het muurgootstuk zijn twee afwerkingsdelen die worden gemonteerd op het snijpunt van de metalen platen met een bestaande muur. De muurrand wordt gebruikt wanneer het uiteinde van de metalen plaat dicht bij een muur is en het wordt gemonteerd met één deel boven de metalen plaat en het andere vast tegen de muur. Vermeldenswaard is dat de rand van dit stuk wordt verzonken in het pleisterwerk van de muur om het binnendringen van water te voorkomen. (Fig. 7)

Het gootstuk wordt gemonteerd op het snijpunt van een helling met een muur. Het wordt gemonteerd met één deel onder de metalen plaat en het andere deel vast aan de muur. In dit geval ook, is zijn stuk ingegraven in het pleisterwerk van de muur om de infiltratie van water te voorkomen. (Fig. 8)



Fig. 5

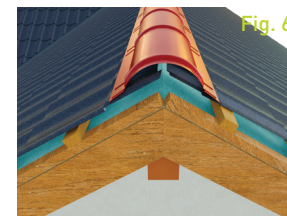


Fig. 6

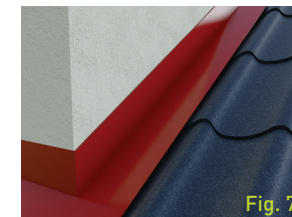


Fig. 7

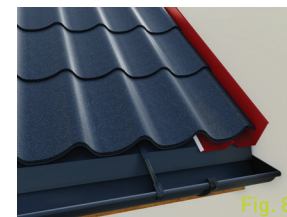


Fig. 8

Metigla biedt meer dan 20 soorten afwerkstukken aan, die gebruikt worden om het dak aan te vullen en zones te beschermen waar er een risico op infiltratie bestaat. Op bestelling kunnen wij elk type afwerkingsstuk ontwerpen en produceren dat nodig is voor speciale projecten.

Details op www.metigla.be